



Basistechnieken

Bijgeleverde accessoires:

Standaardnaaivoet 0, Transparante naaivoet 1, Blindzoomvoet 3, Ritsvoet 4, Vierstaps knoopsgatvoet 5A

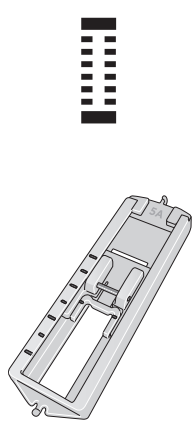
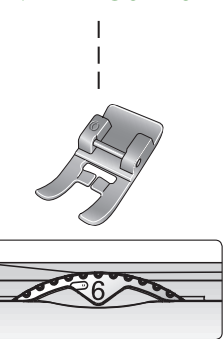
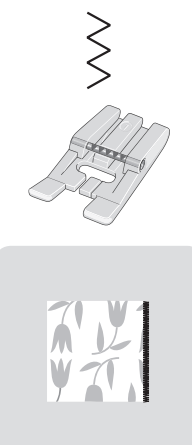
Eigenschappen van de SMARTER BY PFAFF® 140s naaimachine

- **GEÏNTEGREERDE DRAADINSTEKER** - - Maakt het inrijgen van de naald snel en gemakkelijk.
- **VERSTELBARE STEEKBREEDTE VAN 6 MM** - Handig voor alle soorten naaiwerk, zoals applicaties, stoppen en decoratieve technieken. U bereikt eenvoudig het gewenste resultaat.
- **PFAFF® ORIGINEEL NAAIVOETENSYSTEEM** - Met vijf verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen en veel extra te leveren accessoires om uw naaimogelijkheden uit te breiden.
- **LED-LAMPJES** - Lichtbron die lang meegaat en uw naaiprojecten helder verlicht.
- **HARDE BESCHERMKAP** - Beschermt uw naaimachine tijdens het vervoer en houdt de machine stofvrij.
- **21 STEKEN** inclusief nuttige steken, decoratieve steken, elastische steken en een vierstaps knoopsgat.
- **OPTIMAAL TRANSPORT** - Transporteur met zeven tanden ondersteunt de stof aan alle zijden van de naald en transporteert uw stof perfect, zodat u glad en rimpelloos kunt naaien.
- **HANDIGE KNOPPEN** - Alle knoppen zijn duidelijk gemerkt om de selectie/afstelling snel en eenvoudig te maken.

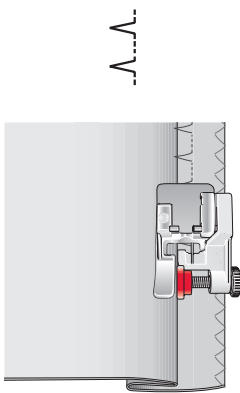
FASE 1 - Basistechnieken

TECHNIEK	NAAIEN	VERTELLEN
DEMO GEREED NAAIT ALLE TYPES EN DIKTES STOF 	STOF: Normale geweven stof, tricot en denim. SELECTEER: Draai de knop op de rechte steek. STEL IN: Klik naaivoet 0 op de machine. • Steeklengte: 2,5 • Steekbreedte: 0 • Spanning: 4 NAAI: Vouw de stoffen dubbel. • Naai een naad van 1,5 cm langs de vouw en naai zonder te stoppen over de stoffen heen. Naai eerst de normale geweven stof, dan het tricot en dan het denim • Vouw de naad in het denim naar één kant en stik hem door om een naad in een spijkerbroek na te bootsen. • Vouw de "jeanszoom" omhoog. • Naai de naad.	• Met PFAFF® naait u zonder stress en met plezier - welk type stof u ook kiest. • Naai soepel en zonder moeite over dik denim of door dunne tricot en iedere andere stof.

FASE 1 - Basistechnieken

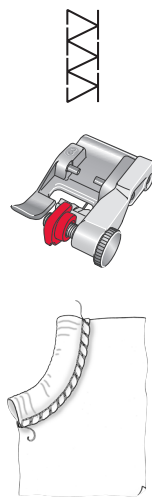
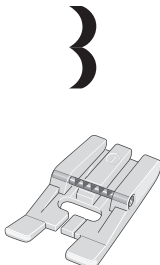
TECHNIEK	NAAIEN	VERTELLEN
PROFESSIONELE KNOOPSGATEN 	STOF: Normale geweven stof en versteviging. SELECTEER: Draai de knop op  van het knoopsgat; de eerste kolom. STEL IN: Klik de knoopsgatvoet 5A op de naaimachine. Controleer of de schuif helemaal vooraan staat. • Steeklengte: knoopsgatgedeelte • Steekbreedte: 6 • Spanning: 3 MEET: Leg uw knoop tegen de markeringen op de naaivoet om de lengte van uw knoopsgat te bepalen. NAAI: Vouw de stof doormidden met versteviging tussen de lagen. • Leg de stof onder de naaivoet. Denk eraan dat het knoopsgat eerst achteruit wordt genaaid. • Laat de naaivoet zakken. • Naai achteruit tot de gewenste lengte van het knoopsgat. • Draai de knop op . Naai enkele trenssteken. • Draai de knop op . Naai de lengte van de eerste kolom vooruit. • Draai de knop op . Naai de laatsterens.	• Een knoopsgat maken is net zo eenvoudig als tot vier tellen. • De markeringen op de naaivoet zorgen dat u de juiste maat knoopsgat kunt instellen voor uw knoop. • De knoopsgatvoet is groot, zodat de stof stabiel vast wordt gehouden. Door de opening in de naaivoet ziet u hoe het knoopsgat wordt gevormd.
MEERDERE NAALDPOSITIES 	STOF: Normale geweven stof. SELECTEER: Draai de knop op de rechte steek. • Steeklengte: 2,5 • Steekbreedte: 0 • Spanning: 4 STEL IN: Klik naaivoet 0 op de machine. NAAI: Naai ongeveer 2,5 cm met een enkele laag stof. • Draai het steekbreedtwieltje op 3 om de naald naar rechts te brengen. Naai 2,5 cm. • Draai het steekbreedtwieltje op 6 om de naald helemaal naar rechts te brengen. Naai 2,5 cm.	• Absoluut precies naaien is eenvoudig met uw SMARTER BY PFAFF™ 140s naaimachine. • Meerdere naaldposities maken het eenvoudig om precieze naden te naaien, perfect door te stikken, passepoils te maken of een rits in te zetten.
APPLICATIE 	STOF: Een vierkant van 5 cm quiltkatoen, een vierkant van 15 cm normale geweven stof en versteviging. SELECTEER: Draai de knop op zigzag. • Steeklengte: Knoopsgatgebied • Steekbreedte: 4 • Spanning: 3 STEL IN: Klik de transparante naaivoet 1 op de naaimachine. NAAI: Leg het vierkant met de print in het midden van de normale geweven stof met versteviging eronder. • Pas uw stof zo aan dat de beweging naar rechts van de naald op de kniprand van het vierkant met print komt. • Naai omlaag langs één zijkant van het vierkant. • Draai. Naai de overige drie zijden.	• Houdt u van applicaties? Dat is eenvoudig met uw SMARTER BY PFAFF™ 140s naaimachine. • De steeklengte en -breedte kunnen volledig worden aangepast zodat u eenvoudig de afwerking voor uw applicatie kunt maken die u wilt.

FASE 1 - Basistechnieken

TECHNIEK	NAAIEN	VERTELLEN
EENVOUDIGE BLINDZOOM 	STOF: Normale gewezen wollen stof. SELECTEER: Draai de knop op blindzoomsteek voor gewezen stoffen. STEL IN: Klik de blindzoomvoet 3 op de naaimachine. • Steeklengte: 1 – 2 • Steekbreedte: 5 • Spanning: 3 NAAI: Vouw een zoom in een stukje wol. • Pas de rode geleider aan als nodig zodat u niet een draadje van de vouw grijpt met de beweging naar links van de naald. • Naai de blindzoom met de vouw langs de rode geleider van de naaivoet.	• Uw SMARTER BY PFAFF™ 140s naaimachine heeft twee blindzoomsteken: één voor gewezen stoffen en één voor elastische stoffen. • De blindzoomvoet die bij uw accessoires zit, kan nauwkeurig worden afgesteld voor perfecte onzichtbare zomen in veel verschillende stoffen. • De blindzoom is perfect voor kleding en woondecoraties. • Wilt u nog meer zien?

Blijf de technieken demonstreren in Fase 2.

FASE 2 - Meer technieken

TECHNIEK	NAAIEN	VERTELLEN
ZOOM- EN AFWERKSTEKEN 	STOF: Sweatshirtstof met een bocht eruit geknipt langs één rand en één stuk tricot, dubbelgevouwen. SELECTEER: Draai de knop op de gesloten afwerksteek. STEL IN: Klik de blindzoomvoet 3 op de naaimachine. • Steeklengte: S1 • Steekbreedte: 5 • Spanning: 3 - 7 NAAI: Leg de tricot op de gebogen rand. Rek het iets uit en leg de knipranden op elkaar. • Naai langs de gebogen rand, met de beweging naar rechts van de naald van de rand van de stof af.	• De afwerksteken naaien een naad en werken de randen af in één eenvoudige stap. • Gebruik dezelfde steek voor naden in elastische stoffen. • Uw SMARTER BY PFAFF™ 140s naaimachine heeft verschillende afwerksteken, zodat u de juiste steek kunt kiezen voor uw techniek.
INGEBOUWDE DECORATIEVE STEKEN 	STOF: Normale gewezen stof met versteviging. SELECTEER: Draai de knop op de open schulpsteek. STEL IN: Klik de transparante naaivoet 1 op de naaimachine. • Steeklengte: knoopsgatgedeelte • Steekbreedte: 6 • Spanning: 3 NAAI: Naai een rij steken over het midden van de stof. • Laat de klant een andere steek kiezen en naai.	• Uw SMARTER BY PFAFF™ 140s naaimachine heeft decoratieve steken om uw project speciaal te maken. • Gebruik speciale garens om uw steken er helemaal anders uit te laten zien.