



Basistechnieken

Bijgeleverde accessoires:

Standaardnaivoet 0, Transparante naivoet 1, Blindzoomvoet 3, Ritsvoet 4, Eenstaps knoopsgatvoet 5B

Verskil in eigenschappen ten opzichte van de

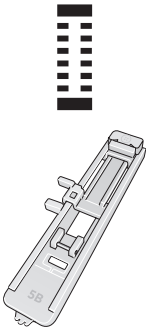
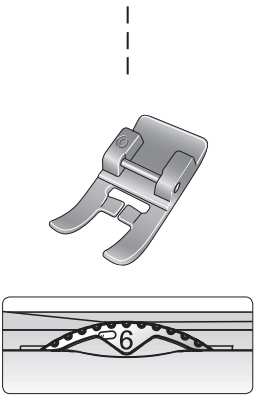
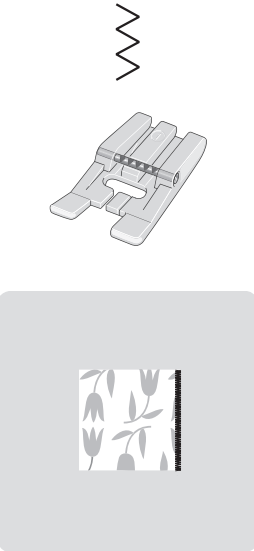
SMARTER BY PFAFF® 140s naaimachine:

- 23 steken, inclusief nuttige steken, decoratieve steken, elastische steken en een knoopsgat.
- Eenstaps-knoopsgat - klik de knoopsgatvoet op de machine en naai zonder moeite meerdere knoopsgaten na elkaar.

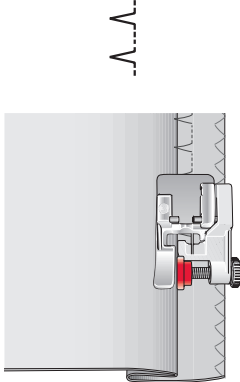
FASE 1 – Basistechnieken

TECHNIEK	NAAIEN	VERTELLEN
<p>DEMO GEREED</p> <p>NAAIT ALLE TYPES EN DIKTES STOF</p> 	<p>STOF: Normale geweven stof, tricot en denim.</p> <p>SELECTEER: Draai de knop op de rechte steek.</p> <p>STEL IN: Klik naivoet 0 op de machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steeklengte: 2,5 • Steekbreedte: 0 • Spanning: 4 <p>NAAI: Vouw de stoffen dubbel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naai een naad van 1,5 cm langs de vouw en naai zonder te stoppen over de stoffen heen. Naai eerst de normale geweven stof, dan het tricot en dan het denim • Vouw de naad in het denim naar één kant en stik hem door om een naad in een spijkerbroek na te bootsen. • Vouw de "jeanszoom" omhoog. • Naai de naad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Met PFAFF® naait u zonder stress en met plezier – welk type stof u ook kiest. • Naai soepel en zonder moeite over dik denim of door dunne tricot en iedere andere stof.

FASE 1 – Basistechnieken

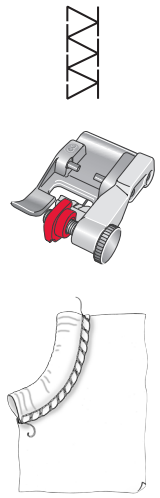
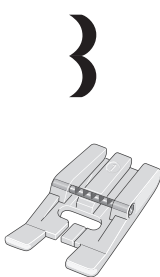
TECHNIEK	NAAIEN	VERTELLEN
<p>PROFESSIONELE KNOOPSGATEN</p> 	<p>STOF: Normale geweven stof en versteviging.</p> <p>SELECTEER: Draai de knop op het knoopsgat.</p> <p>STEL IN: Leg uw knoop in de achterkant van de knoopsgatvoet, 5B; klik de naaivoet op de machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steeklengte: knoopsgatgedeelte • Steekbreedte: 6 • Spanning: 3 • Breng de knoopsgathendel omlaag. <p>NAAI: Vouw de stof doormidden met versteviging tussen de lagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leg de stof onder de naaivoet. • Laat de naaivoet zakken en naai. Denk eraan dat het knoopsgat eerst achteruit wordt genaaid. 	<ul style="list-style-type: none"> • De PFAFF® eenstaps-knoopsgatvoet maakt iedere keer opnieuw perfecte, gelijkmatige knoopsgaten. • De grootte van de knoop bepaalt de lengte van het knoopsgat. • De dichtheid en breedte van het knoopsgat kunnen worden aangepast voor verschillende stoftypes en -diktes. • Uw SMARTER BY PFAFF™ 160s naaimachine maakt het eenvoudig om het knoopsgat steeds weer te herhalen.
<p>MEERDERE NAALDPOSITIES</p> 	<p>STOF: Normale geweven stof.</p> <p>SELECTEER: Draai de knop op de rechte steek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steeklengte: 2,5 • Steekbreedte: 0 • Spanning: 4 <p>STEL IN: Klik naaivoet 0 op de machine.</p> <p>NAAI: Naai ongeveer 2,5 cm met een enkele laag stof.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draai het steekbreedtwieltje op 3 om de naald naar links te brengen. Naai 2,5 cm. • Draai het steekbreedtwieltje op 6 om de naald helemaal naar links te brengen. Naai 2,5 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Absoluut precies naaien is eenvoudig met uw SMARTER BY PFAFF™ 160s naaimachine. • Meerdere naaldposities maken het eenvoudig om precieze naden te naaien, perfect door te stikken, passepoils te maken of een rits in te zetten.
<p>APPLICATIE</p> 	<p>STOF: Een vierkant van 5 cm quiltkatoen, een vierkant van 15 cm normale geweven stof en versteviging.</p> <p>SELECTEER: Draai de knop op zigzag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steeklengte: Knoopsgatgebied • Steekbreedte: 4 • Spanning: 3 <p>STEL IN: Klik de transparante naaivoet 1 op de naaimachine.</p> <p>NAAI: Leg het vierkant met de print in het midden van de normale geweven stof met versteviging eronder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas uw stof zo aan dat de beweging naar rechts van de naald op de kniprand van het vierkant met print komt. • Naai omlaag langs één zijkant van het vierkant. • Draai. Naai de overige drie zijden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Houdt u van applicaties? Dat is eenvoudig met uw SMARTER BY PFAFF™ 160s naaimachine. • De steeklengte en -breedte kunnen volledig worden aangepast zodat u eenvoudig de afwerking voor uw applicatie kunt maken die u wilt.

FASE 1 – Basistechnieken

TECHNIEK	NAAIEN	VERTELLEN
<p>EENVOUDIGE BLINDZOOM</p> 	<p>STOF: Normale gewezen wollen stof.</p> <p>SELECTEER: Draai de knop op de blindzoomsteek voor gewezen stoffen.</p> <p>STEL IN: Klik de blindzoomvoet 3 op de naaimachine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steeklengte: 1 – 2 • Steekbreedte: 5 • Spanning: 3 <p>NAAI: Vouw een zoom in een stukje wol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas de rode geleider aan als nodig zodat u net een draadje van de vouw grijpt met de beweging naar links van de naald. • Naai de blindzoom met de vouw langs de rode geleider van de naaivoet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uw SMARTER BY PFAFF™ 160s naaimachine heeft twee blindzoomsteken: één voor gewezen stoffen en één voor elastische stoffen. • De blindzoomvoet die bij uw accessoires zit, kan nauwkeurig worden afgesteld voor perfecte onzichtbare zomen in veel verschillende stoffen. • De blindzoom is perfect voor kleding en woondecoraties. • Wilt u nog meer zien?

Blijf de technieken demonstreren in Fase 2.

FASE 2 – Meer technieken

TECHNIEK	NAAIEN	VERTELLEN
<p>ZOOM- EN AFWERKSTEKEN</p> 	<p>STOF: Sweatshirtstof met een bocht eruit geknipt langs één rand en één stuk tricot, dubbelgevouwen.</p> <p>SELECTEER: Draai de knop op de gesloten afwerksteek.</p> <p>STEL IN: Klik de blindzoomvoet 3 op de naaimachine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steeklengte: S1 • Steekbreedte: 5 • Spanning: 3 - 7 <p>NAAI: Leg de tricot op de gebogen rand. Rek het iets uit en leg de knipranden op elkaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naai langs de gebogen rand, met de beweging naar rechts van de naald van de rand van de stof af. 	<ul style="list-style-type: none"> • De afwerksteken naaien een naad en werken de randen af in één eenvoudige stap. • Gebruik dezelfde steek voor naden in elastische stoffen. • Uw SMARTER BY PFAFF™ 160s naaimachine heeft verschillende afwerksteken, zodat u de juiste steek kunt kiezen voor uw techniek.
<p>INGEBOUWDE DECORATIEVE STEKEN</p> 	<p>STOF: Normale gewezen stof met versteviging.</p> <p>SELECTEER: Draai de knop op de open schulpsteek.</p> <p>STEL IN: Klik de transparante naaivoet 1 op de naaimachine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steeklengte: knoopsgatgedeelte • Steekbreedte: 6 • Spanning: 3 <p>NAAI: Naai een rij steken over het midden van de stof.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laat de klant een andere steek kiezen en naai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uw SMARTER BY PFAFF™ 160s naaimachine heeft decoratieve steken om uw project speciaal te maken. • Gebruik speciale garens om uw steken er helemaal anders uit te laten zien.